

## ■音楽録音の方法

音楽CDやインターネットからパソコンへダウンロードしたデータを、本機にダウンロードして再生を楽しむことができます。

### 音楽CDから

# 1 Windows Media Player(Windows XP標準ソフト、WMP)を使ってパソコンにCDから音楽を録音する

- ① Windows Media Playerを起動する
- ② Windows Media Playerの【ヘルプ】にしたがって、CDの音楽を録音する



#### お知らせ


- Windows 98SE/Me/2000をお使いの方は Windows Media Playerのホームページなどをご覧ください。
- Windows Media Player 9の場合  
通常WMAに変換されますが、MP3に変換するには追加プラグインが必要です。  
Windows Media Playerのホームページでご確認ください。
- Windows Media Player 10の場合 ※  
WMP 10の転送機能【同期】には対応していません。



### インターネットから

# 1 インターネットからパソコンに音楽をダウンロードする


音楽配信サービスのヘルプをご覧ください。

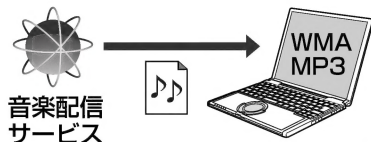

# 2

取扱説明書にしたがって本機とパソコンをUSBケーブルで接続し、音楽データ(曲ファイル)をダウンロードする

取扱説明書3,4ページ

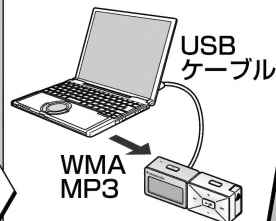

# 3

本機で再生する

取扱説明書  
9,10ページ



## ■Windows Media Player 10 対応について

WMP(Windows Media Player)から音楽データ(曲ファイル)を本機に転送する場合は、必ずWMP 9をご使用ください。

本機はWMP 10の転送機能〔同期〕には対応していません。この機能については、本機ファームウェアのアップデートにて改善する予定です。

□ ホームページをご覧ください。

WMP10をご使用になる場合は、以下の説明をよくお読みの上、ご使用ください。

### ●Windows Media Player 10で本機にダウンロードする場合

本機へのダウンロード先を指定できません。以下の手順にしたがってください。

- ① MP3/WMAファイルをパソコンにダウンロードする
- ② 取扱説明書にしたがって本機とパソコンをUSBケーブルで接続する
- ③ 転送機能〔同期〕を使って、ファイルをリムーバブルディスク(本機)に転送する
  - ・ファイルが本機の直下(ルート)、もしくはMusicフォルダーが作成されその下に転送されます。
- ④ ③のファイルを、本機のPLAYERフォルダーへドラッグ・アンド・ドロップにより移動する
- ⑤ USBケーブルを外すと、ダウンロード完了

## ■録音曲数について

最大記憶容量まで録音できますが、本機で表示できるのは以下のとおりです。

SV-MP720V	最大383曲(ファイル)、20フォルダーまで
SV-MP730V	最大511曲(ファイル)、50フォルダーまで

(ファイル数は、PLAYER、FM RADIO、IC RECORDER各フォルダーのファイル数の総合計です。最大数は記録状態により少なくなることがあります。)

## ■サウンドモードについて

3D音場設定とEQ設定はどちらか一方しかはたきません。設定画面に入ると、選択された側の設定に切り替わります。

## ■電源「入」後の“wait...”表示時間について

曲をダウンロード後など、USBケーブルを外して電源を入れると、本機の曲データを読み取る間“wait...”が表示されます。録音された曲数やフォルダー数により表示時間が異なります。

(例)	120曲・10フォルダー	約20 秒
	350曲・20フォルダー	約2 分
	500曲・50フォルダー	約4 分 (SV-MP730V)

## ■パナセンスでの付属品お取り扱いについて

付属品は、松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。ただし、CD-ROM、ニッケル水素充電式電池はお買い求めいただけません。